

Cum se măsoară corect o jaluzeă verticală



- în nișa ferestrei (între pereți)
- la exteriorul nișei (pe perete / tavan)

Măsurătorile sunt diferite pentru fiecare variantă.

A. Măsurătoare ÎN NIȘĂ (între pereți)

Lățime

Măsoară lățimea nișei în trei puncte: sus, la mijloc și jos.

Notezi cea mai mică valoare.

Scazi 1 cm pentru ca jaluzeaua să nu frece pereții.

Înălțime

Măsoară înălțimea nișei în stânga, centru și dreapta.

Notezi cea mai mică valoare.

Scazi 1–2 cm pentru a evita atingerea pervazului.

B. Montaj la EXTERIORUL NIȘEI (pe perete sau tavan)

Recomandări generale

Pentru montajul în tavan, se recomandă măsurarea unei distanțe de 8 cm față de perete — acesta este punctul unde se vor realiza perforațiile.

În balcoane sau încăperi închise cu geam termopan, poziția mânerului ferestrei trebuie luată în calcul, deoarece poate ieși mai mult în exterior și influențează distanța optimă pentru montaj.

În acest tip de montaj, jaluzeaua acoperă complet fereastra.

Lățime

Măsoară lățimea totală a ferestrei (toc + sticlă).

Adaugi 10–20 cm (5–10 cm pe fiecare parte) pentru o acoperire eficientă și pentru a preveni pătrunderea luminii pe margini.

Înălțime

Măsoară de la punctul în care vei monta suportul (perete sau tavan).

Măsoară până la nivelul dorit (de obicei până sub pervaz sau până la podea).

Dacă jaluzeaua merge până la podea:

- scazi 1–2 cm pentru ca lamelele să nu atingă podeaua.

□ Important

La jaluzelele verticale, înălțimea finală include șina + lamelele.

Dimensiunea transmisă la comandă trebuie să fie înălțimea totală a sistemului, nu doar a textilelor.

B. Agățarea lamelor verticale

Introduci fiecare lamă (fâșie textilă) în clemele din șină.

Atașezi greutatea la partea de jos a lamelor.

Unești lamelele cu lănișorul inferior (dacă modelul include acest element).

Verifici că toate lamelele culisează corect.

Folosești mecanismul de rotire pentru a verifica orientarea 0° - 180°.

C. Reglaje finale

Dacă o lamă atinge podeaua reglezi înălțimea sau ajustezi lănișorul.

Dacă lamelele nu stau perfect aliniate verifici poziția cărucioarelor din șină.

Dacă șina nu este perfect dreaptă slăbești suporturile și o aliniezi din nou cu nivela.

Materiale recomandate pentru fixarea șinei


În funcție de tipul tavanului, se folosesc dibluri diferite:

beton
zidărie
gips-carton



JALUZELE VERTICALE de 127 mm și 89 mm

MODELE DE DESCHIDERE, TIPURI DE ACTIONARE

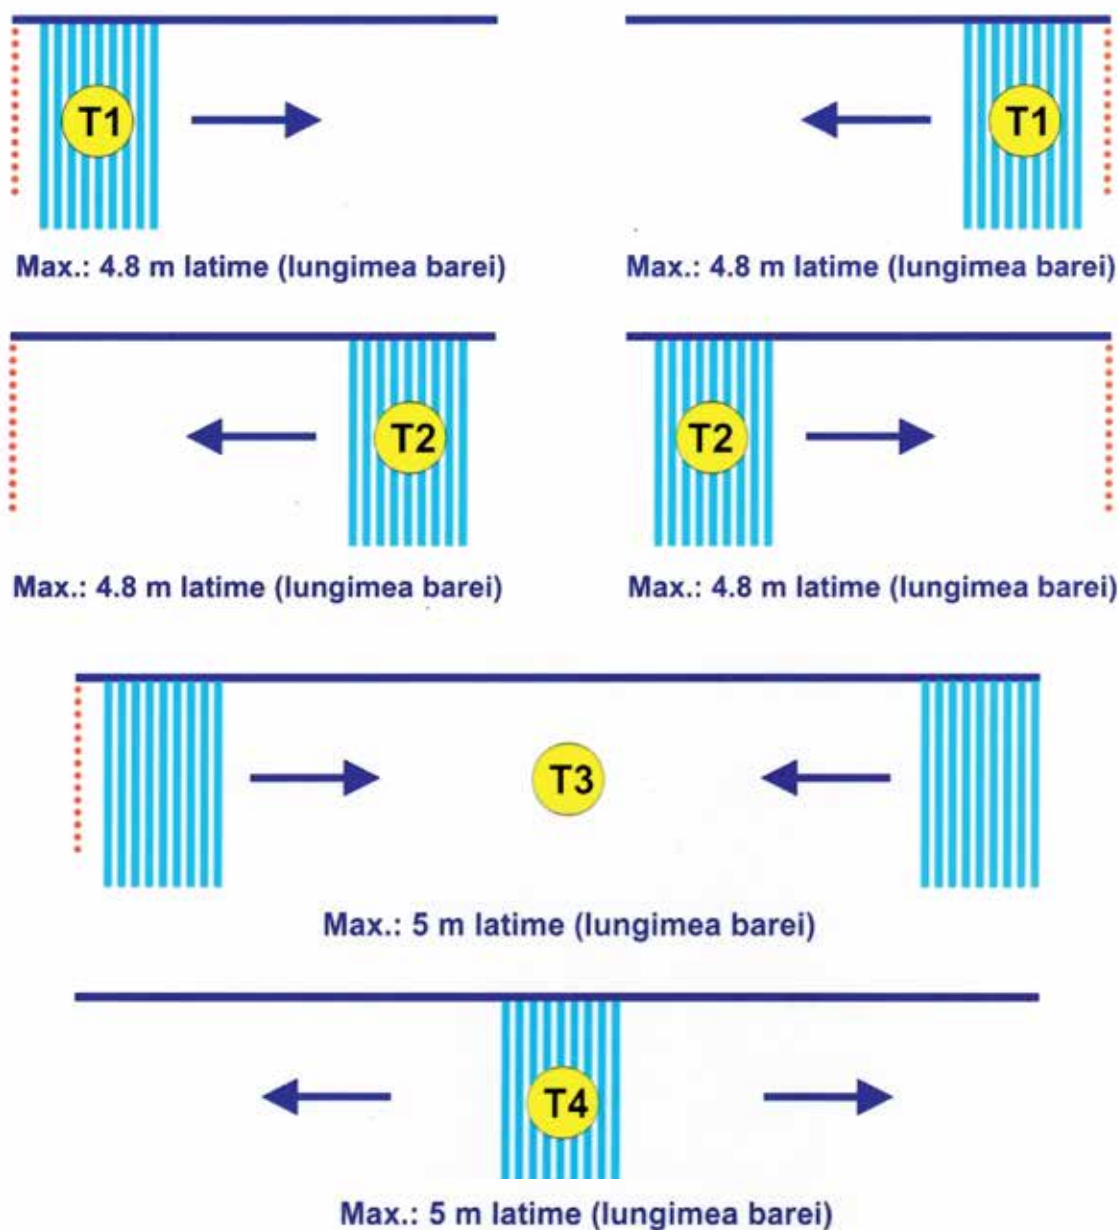

ATENȚIE! LAMELELE AU LĂȚIMEA DE 127 mm

Modelul de deschidere se stabilește în funcție de poziția sforilor ce acționează mecanismele de închidere/deschidere.

- Jaluzelele se pot monta cu sforile de acționare în cealaltă parte, însă sensul de închidere/deschidere rămâne același față de sfori.
- Pentru acoperirea spațiilor mai late de 5,8 m se pot face combinații de T1 și T2.
- Dacă două jaluzele T1 urmează a se monta una în continuarea celeilalte se recomandă ca, după ce s-a indicat tipul jaluzelei (T1), să se încadreze cele două jaluzele cu o acoladă și cu indicativul T8.
- Jaluzelele nu se închid/deschid decât cu lamelele perpendiculare pe fereastră.
- Se pot executa și garnișe de jaluzele verticale cu dubla acționare (o singură șina cu două sisteme de acționare), cu un cost suplimentar de 30 lei.